


# TELEVISOR A CORES

SP42W4/42W5 SP43T6/43T7/43T8/43W6 SP47Q7/47W1/47W3 SP48T6 SP52Q7 SP54T6/54T8 SP55W3 SP62T6/62T8 SP65W3

# Manual de instruções

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras.

# MENUS IMAGEM NA IMAGEM TELETEXTO

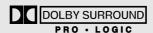

# POR

# Informações importantes sobre a garantia do televisor Visualização do formato

As televisões com ecrã de formato normal (4:3, a relação largura/altura do ecrã) foram concebidas para a visualização de vídeos em constante movimento, de formato normal. As imagens visualizadas devem ter o formato normal, com uma relação largura/altura de 4:3, e devem estar sempre em movimento. O aparecimento de imagens e gráficos estáticos no ecrã, como as barras escuras superior e inferior (imagens 16:9), deve estar limitado a um máximo de 15% da visualização total de televisão por semana.

As televisões com ecrã panorâmico (16:9, a relação largura/altura do ecrã) foram concebidas para a visualização de vídeos em constante movimento, no forma de ecrã panorâmico. As imagens visualizadas devem estar no formato de ecrã panorâmico 16:9, ou devem ser expandidas para preencherem o ecrã (se o seu modelo tiver esta função), aparecendo em constante movimento. O aparecimento de imagens e gráficos estáticos no ecrã, como as barras escuras laterais nos vídeos não expandidos para televisões de formato normal e programação, deve estar limitado a um máximo de 15% da visualização total de televisão por semana.

Além disso, a visualização de outras imagens estáticas e texto, como os relatórios das bolsas, jogos de vídeo, logótipos das estações televisivas, Web sites ou padrões e gráficos informáticos, deve estar limitada, de acordo com o acima indicado, para todas as televisões. A visualização de quaisquer imagens estáticas que excedam as directrizes acima mencionadas pode provocar o envelhecimento irregular dos tubos de imagens (CRTs) e deixar imagens-fantasma subtis, mas permanentes ("queimadura" permanente), no ecrã da televisão. Para evitar isto, varie a programação e as imagens, e mostre imagens com um movimento contínuo em todo o ecrã, em vez de barras escuras ou padrões estáticos. Nos modelos de televisões que tenham funções de dimensionamento de imagem, utilize-os para visualizar os diferentes formatos como imagens de ecrã total.

Tenha cuidado com a selecção e a duração dos formatos televisivos utilizados. O envelhecimento irregular dos tubos de imagens (CRTs), como resultado da selecção dos formatos, da respectiva utilização e de outras imagens "queimadas", não está abrangido pela garantia limitada da Samsung.

#### Instruções de segurança



- Não exponha o televisor a temperaturas ou humidade extremas.
- ♦ Não exponha o televisor à incidência directa dos raios solares e a outras fontes de calor.
- Não molhe o televisor.
- Nunca coloque objectos dentro do televisor nem recipientes com água em cima do televisor.
- Desligue o televisor da tomada e da antena durante uma trovoada (especialmente se houver relâmpagos).
- ♦ Não dobre nem torça o cabo de alimentação.
- ♦ Não sobrecarregue tomadas de parede nem extensões porque pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- ◆ Utilize um pano seco e macio (que não contenha uma substância volátil) para limpar o televisor.
- Se o televisor se avariar, n\u00e3o tente repar\u00e1-lo. Contacte um servi\u00fco de assist\u00e8ncia t\u00e9cnica qualificado.
- Se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, retire as pilhas e guarde-as num local seco e frio.
- ♦ Não deixe cair o telecomando.



A visualização de quaisquer imagens estáticas durante muito tempo pode provocar o envelhecimento irregular dos tubos de imagem e deixar imagens-fantasma subtis, mas permanentes no ecrã do televisor. Para evitar isto, varie a programação e as imagens, e mostre imagens com um movimento contínuo em todo o ecrã, em vez de barras escuras ou padrões estáticos.

Este dispositivo não pode ser utilizado em ambientes industriais.

#### Cuidado



#### CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR



CUIDADO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA TRASEIRA; NO INTERIOR DO APARELHO NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. A ASSISTÊNCIA SÓ PODE SER EXECUTADA POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.

AVISO: PARA EVITAR DANOS QUE POSSAM PROVOCAR UM INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO EXPONHA O APARELHO A CHUVA OU HUMIDADE. The lightning flash and arrow head within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product.



The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.





A tensão de corrente está indicada na parte de trás do televisor e a frequência é de 50 ou 60Hz.



# Índice (continuação)

•	Prefácio	
•	<ul> <li>Informações importantes sobre a garantia do televisor</li> </ul>	
	Visualização do formato	2
	■ Instruções de segurança	3
	■ Cuidado	3
<b>♦</b>	LIGAR E PREPARAR O TELEVISOR	
	Painéis de controlo (dependendo do modelo)	
	■ Painéis de ligação (dependendo do modelo)	
	■ Utilizar um painel de visualização (dependendo do modelo)	9
	■ Telecomando de infravermelhos	10
	■ Colocação das pilhas no telecomando	11
	Ligar a uma antena ou rede de televisão por cabo	11
	■ Ligar e desligar o televisor	12
	Colocar o televisor no modo de espera	12
	Conhecer melhor o telecomando	13
	■ Função Plug and Play	
	■ Ver a demonstração	16
	Seleccionar o idioma	16
	■ Ajustar a convergência	17
<b>♦</b>	PROGRAMAR OS CANAIS	
	Memorizar canais automaticamente	18
	Ordenar os canais memorizados	19
	Memorizar canais manualmente	20~21
	Atribuir nomes aos canais	22
	Activar o bloqueio para crianças e ignorar canais não pretendidos	23
	Seleccionar um canal pelas informações	24
<b>♦</b>	UTILIZAR O TELEVISOR (continuação)	
	Alterar a imagem padrão	24
	■ Regular as programações de imagem	25
	■ Fixar a imagem actual	25
	■ Programações de imagem adicionais	26
	- Modo Busca	
	- NR Digital	
	- Écran azul	
	- AMP. Baixo Ruído	
	■ Seleccionar o tamanho da imagem (dependendo do modelo)	27
	Alterar o som padrão	28
	■ Regular as programações de som	28
	Regular o Volume Automaticamente	29
	Ouvir a Melodia	29
	■ Programar o Dolby Digital	30
	<ul> <li>Regular o Dolby com as suas preferências</li> </ul>	31



# Índice

■ Programar o som externo		3
<ul> <li>Seleccionar o modo de áudio (dependendo do mo</li> </ul>	delo)	3
■ Programar o temporizador de desactivação		3
Acertar e ver a hora		3
■ Ligar e desligar automaticamente o televisor		3
■ Ver a imagem na imagem (PIP)		36~3
Utilizar a Função de Teletexto		
■ Função de teletexto		3
■ Ver as informações de teletexto		3
■ Seleccionar as opções de visualização		4
Seleccionar uma página de teletexto		4
LIGAÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
■ Ligar às entradas/saídas externas		4
■ Ligar à saída de áudio		4
■ Ligar à entrada RCA		4
■ Ligar à entrada de S-Video		4
■ Ligar colunas adicionais		4
■ Ver imagens a partir de fontes externas		4
Redireccionar uma entrada para a saída externa.		4
Recomendações de Utilização		
<ul> <li>Programar o telecomando para outros component</li> </ul>	es	4
- Códigos do telecomando do televisor		4
- Códigos do telecomando do videogravador		4
<ul> <li>Códigos do telecomando da caixa de televisão  </li> </ul>	oor cabo (CATV)	5
- Códigos do telecomando do DVD		5
■ Ligar o conector SCART (EXT1, EXT2 ou EXT3).		5
<ul> <li>Resolução de problemas: Antes de contactar a as</li> </ul>	sistência técnica	5


Símbolos Carregar Importante

Nota

## Painéis de controlo (dependendo do modelo)



A configuração real do televisor pode ser diferente, consoante o modelo.

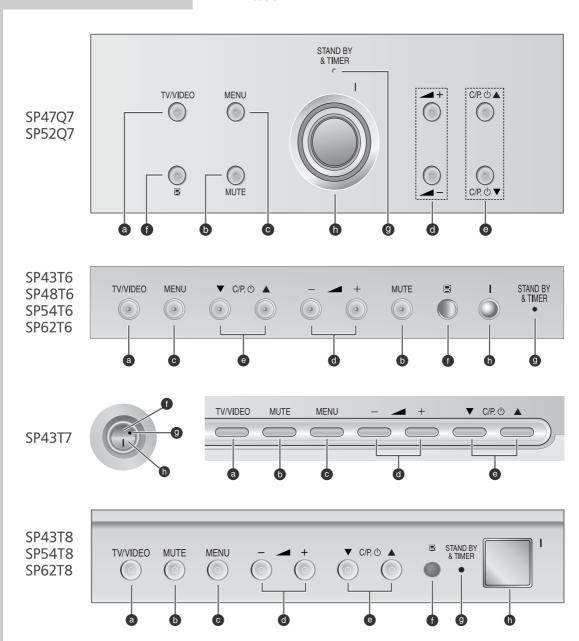


- (a) Selecção de fonte de entrada
- (b) Desligar o som temporariamente
- (c) Apresentação de menus
- (d) Regular o volume.

- (e) Selecção de canais
- (f) Sensor do telecomando
- (g) Indicador do modo de espera e do temporizador
- (h) Ligar/Desligar

# POR

## Painéis de controlo (dependendo do modelo)


A configuração real do televisor pode ser diferente, consoante o modelo.

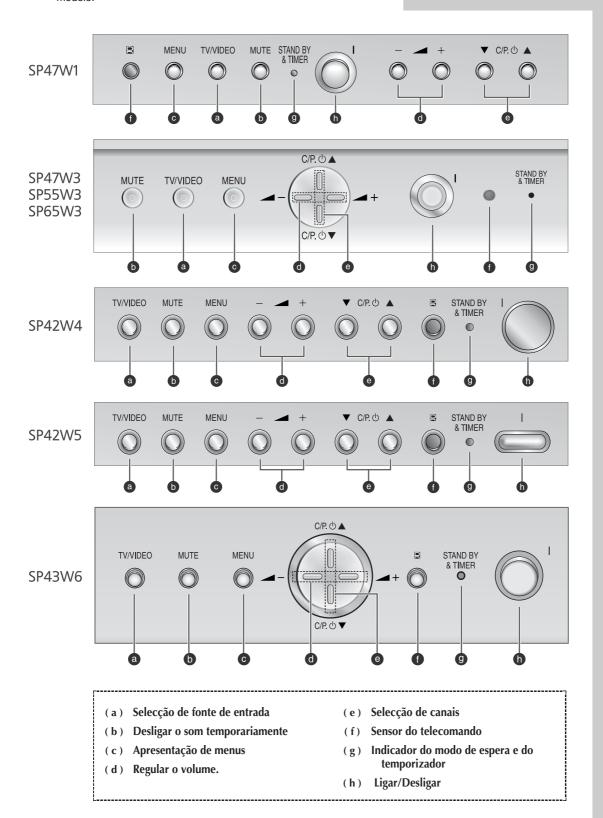


## Painéis de ligação (dependendo do modelo)




#### Parte lateral do televisor

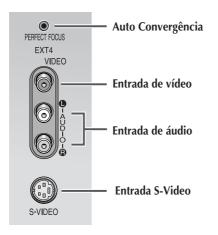

#### Parte da frente do televisor

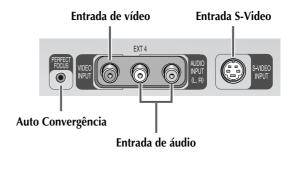

#### Parte de trás do televisor

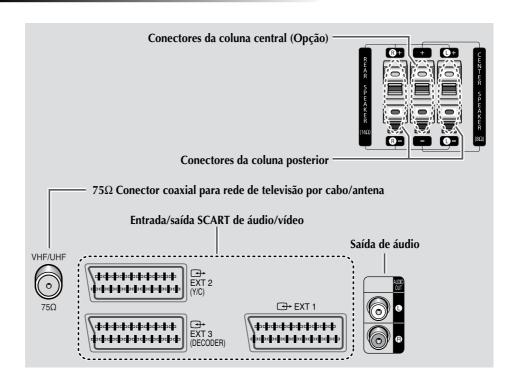

## Utilizar um painel de visualização (dependendo do modelo)

Pode utilizar um videogravador ou um leitor de DVDs, etc. através

#### SP47W3/55W3/65W3


- 1 Carregue no símbolo "......" na parte central do painel de visualização.
- Segure na parte central da tampa e levante-a na direcção da seta até ouvir um estalido.
- **3** Depois de ligar o componente no painel de visualização, segure a parte central da tampa e puxe-a para baixo.
- 4 Feche a tampa, carregando no símbolo " .......".


do painel de visualização.

#### SP54T8/62T8

- Segure a parte central da tampa e levante-a para cima na direcção da seta.
- 2 Depois de ligar o componente no painel de visualização, segure a parte central da tampa e puxe-a para baixo.
  - Deve visualizar apenas o componente que está a 126mm de altura. Quando visualizar um componente no painel de visualização, deixe um espaço de 30mm de distância da parte da frente e 20mm de distância de cada extremidade.




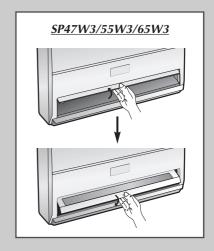

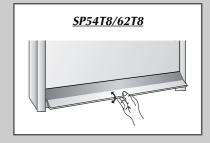

#### Telecomando de infravermelhos



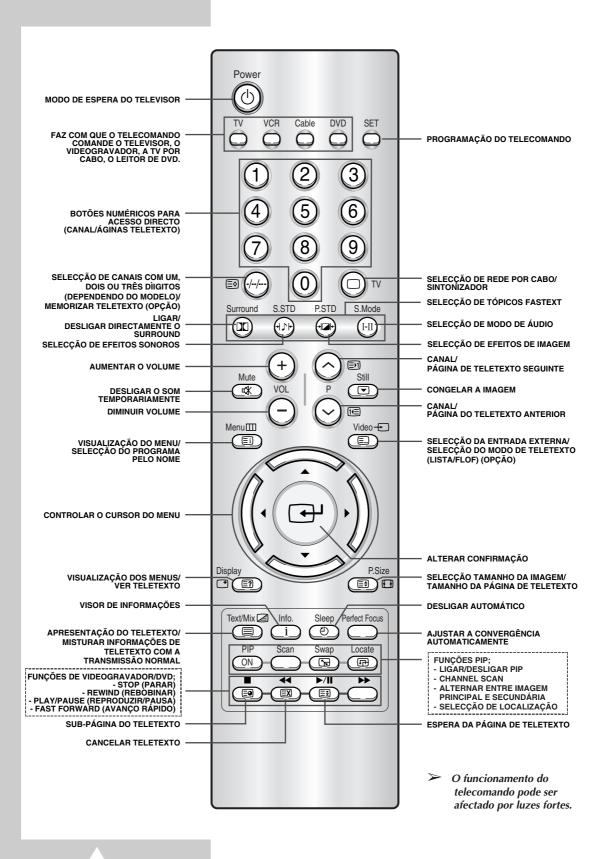


## Colocação das pilhas no telecomando

É necessário colocar ou substituir as pilhas no telecomando quando:

- ◆ Comprar o televisor
- Verificar que o telecomando já não está\_a funcionar correctamente
- 1 Retire a tampa da parte traseira do telecomando, carregando no símbolo para baixo e puxando com firmeza para a retirar.
- Coloque duas pilhas R03, UM4, "AA" de 1,5V ou equivalentes, respeitando as polaridades:
  - → + da pilha com + do telecomando
  - na pilha com no telecomando
- 3 Volte a colocar a tampa, alinhando-a com a base do telecomando e empurrando-a até encaixar.



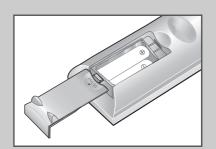


### Ligar a uma antena ou rede de televisão por cabo

Para ver os canais de televisão correctamente, o aparelho tem de receber um sinal de uma das seguintes fontes:

- ♦ Uma antena externa
- ♦ Uma rede de televisão por cabo
- ♦ Uma rede de satélite
- 1 Nos três primeiros casos ligue o cabo de entrada da rede ou da antena à tomada coaxial  $75\Omega$  na parte de trás do televisor.
- 2 Se utilizar uma antena interna, pode ser necessário rodá-la quando sintonizar o televisor, de forma a obter uma imagem nítida e clara.


Para obter mais informações, consulte:

- ◆ "Memorizar canais automaticamente" na página 18
- "Memorizar canais manualmente" na página 20

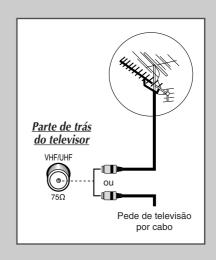

#### Ligar e desligar o televisor



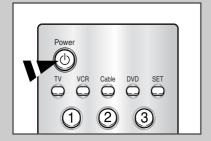

O cabo de alimentação está ligado à parte de trás do televisor.

- 1 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada apropriada.
  - A tensão de corrente está indicada na parte de trás do televisor e a frequência é de 50 ou 60Hz.
- 2 Carregue no botão "I" (Ligar/Desligar) na parte da frente do televisor.


Resultado: O indicador de espera na parte da frente do televisor acende-se.

3 Carregue no botão Power (b) do telecomando para ligar o televisor.

Resultado: É seleccionado automaticamente o último programa a que assistiu.

- Se ainda não memorizou nenhum canal, não aparece nenhuma imagem. Consulte "Memorizar canais automaticamente" na página 18 ou "Memorizar canais manualmente" na página 20.
- 4 Para desligar o televisor, carregue novamente no botão "I" (Ligar/Desligar).

### Colocar o televisor no modo de espera

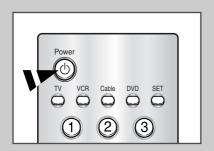

Pode pôr o aparelho no modo de espera para reduzir o consumo de energia:

O modo de espera pode ser prático quando quiser interromper a visualização temporariamente (durante uma refeição, por exemplo).

1 Carregue no botão **Power** ((<u>)</u>) no telecomando.

Resultado: O ecrã desliga-se e o indicador do modo de espera na parte da frente do televisor acende com uma luz vermelha.

Para voltar a ligar o aparelho, basta carregar novamente no botão Power ((¹)).



Não deixe o televisor no modo de espera durante muito tempo (quando estiver, por exemplo, de férias).
Para desligar o televisor, carregue no botão " I "
(Lig./Deslig.) localizado na parte da frente.
É aconselhável desligar o televisor da tomada e da

## Conhecer melhor o telecomando


POR

O telecomando é normalmente utilizado para:

- ♦ Mudar de canal e regular o volume
- ♦ Programar o televisor utilizando o sistema de menus


A tabela que se segue mostra os botões mais utilizados e as respectivas função.

Botão	Função de visualização	Função de menu		
	Utilizado para ver o canal memorizado seguinte.			
P ~	Utilizado para ver o canal memorizado anterior.			
(O) a (9)	Utilizado para ver os canais correspondentes.			
-//	Utilizado para seleccionar um canal com o número dez ou superior. Carregue neste botão e introduza o número de canal com um ou dois dígitos (dependendo do modelo).			
VOL	Utilizado para aumentar o volume. Utilizado para diminuir o volume.			
Mute	Utilizado para cortar o som temporariamente.  Para voltar a ouvir o som, carregue novamente neste botão ou carregue no botão VOL- ou VOL+.			
		Utilizado para voltar ao menu anterior ou à imagem normal.		
<b>*</b>	-	Utilizado para  ◆ Ver um submenu que contém selecções para a opção de menu actual.  ◆ Aumentar/diminuir um valor da opção de menu.		
•	-	Utilizado para confirmar a escolha.		
□ТV	Utilizado para ligar o televisor quando está no modo de espera.	Utilizado para sair do sistema de menus e voltar directame- nte à imagem normal.		

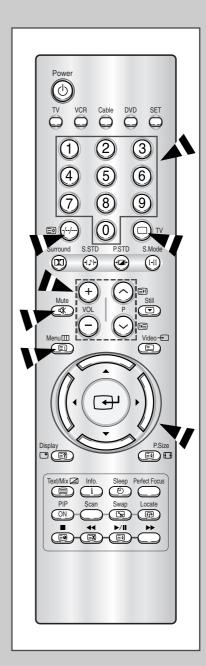

#### Função Plug and Play



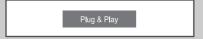











Quando o televisor é ligado, são automática e subsequentemente executadas três programações de cliente básicas. a programação do idioma, do canal e do relógio.

1 Se o televisor estiver no modo de espera, carregue no botão **Power** (🖒) no telecomando.

Resultado: Aparece a mensagem Plug & Play. A mensagem pisca durante algum tempo e depois aparece automaticamente o menu Idioma.

2 Seleccione o idioma adequado carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão Menu para introduzir o idioma.

Resultado: Aparece a mensagem Verif entrada antena

- Se não existir nenhum Idioma seleccionado no menu Idioma, o menu desaparece cerca de 30 segundos depois.
- 3 Verifique se a antena está ligada ao televisor. Carregue no botão ◀ ou ►.

Resultado: Aparece o menu ATM.

- 4 eleccione o país carregando várias vezes no botão ◀ ou ▶.
- **5** Para procurar os canais, carregue no botão .

Resultado: Os canais são memorizados pela ordem que aparecem no intervalo de frequência. A procura termina automaticamente. Depois dos canais serem memorizados, aparece o menu Hora (Tempo) com a opção Relógio seleccionada.

- Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão Menu.
- 6 Carregue no ◀ ou ▶ para ir para a hora ou minutos. Acerte as horas ou os minutos, carregando no botão ▼ ou ▲.
  - Consulte "Acertar e mostrar a hora actual" na página 34.
- 7 Quando terminar, carregue no botão Menu.

Resultado: Aparece a mensagem Enjoy viewing your new TV e o canal memorizado é activado.

## Função Plug and Play



#### Se pretende repor esta função...

1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Funçães.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Funçães.

- 3 Carregue no botão 🗗.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Plug & Play. Carregue no botão 🚭.

Resultado: Aparece a mensagem Plug & Play e a função é activada.



### Ver a demonstração







Para se familiarizar com os vários menus do televisor, pode ver a demonstração incluída.

- 1 Carregue no botão Menu.
  - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ button to select Funçães.
  - Resultado: Para seleccionar Funçães
- 3 Carregue no botão 🚭 .
- 4 Carregue no botão ▼ eller ▲ para seleccionar Demonstração. Carregue no botão ➡.

Resultado: Aparece cada uma das opções do menu por ordem.

Quando quiser sair da demonstração, carregue no botão TV do telecomando.

#### Seleccionar o idioma





Quando utilizar o televisor pela primeira vez, tem de seleccionar o idioma em que quer ver os menus e as indicações.

- 1 Carregue no botão Menu.
  - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Funçães.
  - Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Funçães.
- 3 Carregue no botão 🚭.
  - Resultado: A opção Idioma é seleccionada.
- 4 Carregue novamente no botão 🚭.
  - Resultado: Aparecem os idiomas disponíveis.
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ Para seleccionar o idioma adequado.

### Ajustar a convergência

Se a cor aparecer espalhada ou "manchada" no ecrã, tem provavelmente de alinhar a convergência. Utilize o telecomando para ajustar a convergência. (Não pode fazer ajustes na convergência com os botões de controlo do painel frontal).

1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Funçães.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Funçães.

- 3 Carregue no botão 🗗 .
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Convergência. Carregue no botão ➡¹.

Resultado: As opções disponíveis no grupo Convergência são mostradas com a opção Vermelho seleccionada.

5 Carregue novamente no botão 🗗.

Resultado: Aparece um cruz.

- 6 Ajuste a convergência com o telecomando.
  - ◆ Utilize os botões ▼/▲/◄/▶ para seleccionar a posição.
  - carregue no botão "0" para seleccionar a convergência azul ou vermelha.
  - ◆ Para mover a linha de forma a ficar sobreposta na linha central horizontal ou vertical, utilize os botões de volume (VOL +/-) e os botões de canal (P ^/ ) (isto é, faça uma linha vertical ou horizontal de marcação tão branca quanto possível).
  - ◆ Carregue no botão Menu para sair.

Pode ajustar a convergência automaticamente para a posição óptima, de fábrica.

7 Seleccione Focus Perfeito no grupo Funçães e carregue no botão .

Resultado: Execute a focagem perfeita pela sequência seguinte: verde → vermelho → azul.


Depois do cursor piscar durante um segundo, a função de focagem perfeita termina.

- Pode também fazê-lo, carregando no botão Perfect Focus .
- Se o tamanho da sub-imagem estiver seleccionado para o modo "12 PIP" ou "3 PIP", a função de Focagem perfeita não funciona.








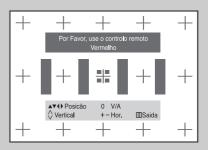



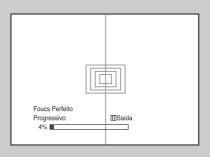



#### Memorizar canais automaticamente











Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontre). Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos. No entanto, pode ordenar os números manualmente e apagar todos os canais que não pretende ver.

- 1 Carregue no botão Menu.
  - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Cana1.
  Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Cana1.
- 3 Carregue no botão 🚭.
  - Resultado: A opção País é seleccionada.
- - Bélgica Alemanha Espanha França Itália -Holanda - Suiça - Suécia - Reino unido - Europa leste - Outros.
  - Se seleccionou a opção **Outros**, mas se não quiser procurar o intervalo de frequência PAL, memorize os canais manualmente (consulte a página 20).
- 5 Carregue no botão Menu.
  - Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.
- 6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar ATM. Carregue no botão ➡¹.
- 7 Carregue novamente no botão 🚭 para iniciar a procura. button again to start the search.
  - Resultado: Os canais são memorizados pela ordem que aparecem no intervalo de frequência. A procura termina automaticamente.
  - Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão Menu.
- 8 Concluída a memorização de canais, pode:
  - ◆ Ordená-los como quiser (consulte a página 19)
  - Atribuir um nome aos canais memorizados (consulte a página 22)
  - Apagar um canal (consulte a página 23)
  - Fazer a sintonização fina da recepção de canais, se necessário (consulte a página 21)
  - Activar a função Redução de ruído digital (consulte a página 26)

#### **Ordenar os canais memorizados**

Esta operação permite alterar os números de programas dos canais memorizados. Esta operação pode ser necessária depois de utilizar o menu de memorização automática. Pode eliminar os canais indesejados.

1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar canal.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.

3 Carregue no botão 🗗.

4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar ordenar. Carregue no botão ➡¹.

Resultado: Aparece o menu Ordenar .


- Seleccione o canal que quer mudar, carregando no botão ▼ ou
   A. Carregue no botão ►.
- 6 Seleccione o número do programa para o qual pretende mover o canal, carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ◄.

Resultado: O canal é transferido para uma nova posição e os outros canais são mudados respectivamente.

7 Repita os passos 5 a 6 até mover os canais para os números de programa pretendidos.





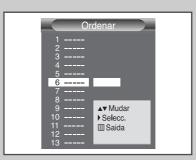



#### Memorizar canais manualmente









Pode memorizar até 100 canais de televisão, incluindo os canais recebidos através de televisão por cabo.

Quando memoriza canais manualmente, pode escolher:

- ♦ Se quer ou não memorizar os canais encontrados
- ♦ O número do programa de cada canal memorizado que quer identificar
- 1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Cana1.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.

- 3 Carregue no botão 🚭.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Memo manual. Carregue no botão 🚭.

Resultado: As opções disponíveis no grupo Memo manual são mostradas com a opção Sistema Cor seleccionada.

5 Se necessário, indique a norma de transmissão requerida carregando várias vezes no botão ◀ ou ▶.

Resultado: Os padrões de cor são apresentados pela seguinte ordem:

AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43.

6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar **Sistema Som**.
Seleccione o som padrão necessário, carregando várias vezes o botão ◀ ou ▶.

Resultado: Os sons padrão são apresentados pela seguinte ordem:

BG - DK - I - L

#### Memorizar canais manualmente (continuação)

POR

- 7 Se souber o número do canal a memorizar, siga os seguintes passos.
  - ◆ Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.
  - ◆ Carregue no botão ►.
  - ◆ Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar c (Canal aéreo) ou s (Canal de cabo).
  - ◆ Carregue no botão ► .
  - ◆ Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar o número desejado.
    - Se não ouvir nenhum som ou se ouvir som invulgar, volte a seleccionar o som padrão pretendido.
- 8 ISe não souber os números dos canais, seleccione Busca carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ⋖ ou ▶ para iniciar a procura.

Resultado: O sintonizador procura o intervalo de frequência até aparecer o primeiro canal ou o canal seleccionado no acrã

- 9 Se a recepção for fraca, pode fazer a sintonização fina de um canal manualmente. Carregue no botão ▼ ou ▲. para seleccionar sint. Fina. Carregue no botão ◀ ou ▶ até obter uma imagem e som nítidos e claros.
  - Pode ignorar todas as alterações efectuadas e voltar à programação anterior carregando no botão verde S.STD (Som padrão).
    - Se não conseguir fazer a sintonização fina de um canal, verifique se as programações Sistema Cor (Sistema de cores) e Sistema Som (Sistema de som) estão correctas.
- Para atribuir um número de programa a um canal, seleccione Programme carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ■ ou ► para localizar o número correcto.
- 12 Repita os passos 7 a 11 para cada canal que quer memorizar.

#### Modo canal

- P (Modo de programa): Quando terminar a sintonização, são atribuídos números de posição de P00 até um máximo de P99 às estações transmissoras da área onde se encontra. Pode seleccionar um canal introduzindo o número da posição neste modo.
- C (Modo de canal real): YPode seleccionar um canal introduzindo o número atribuído a cada estação de transmissão por ar neste modo.
- \$ (Modo de canal por cabo): Pode seleccionar um canal introduzindo o número atribuído a cada estação de transmissão por cabo neste modo.












#### Atribuir nomes aos canais







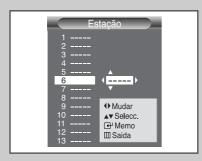

Os nomes dos canais são atribuídos automaticamente quando as informações sobre o canal forem transmitidas.

Pode alterar estes nomes e atribuir outros nomes.

- 1 Carregue no botão Menu.
  - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.
  Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.
- 3 Carregue no botão 🗗.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Estação (Nome). Carregue no botão 🚭 .
  - Resultado: Aparece o menu **Estação** (Nome) e o canal actual seleccionado automaticamente.
- 5 Se necessário, seleccione o canal a que quer atribuir um novo nome carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ◄ ou ►.
  - Resultado: Aparecem indicações em forma de seta à volta do nome da caixa.
- 6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar uma letra (A~Z), um número (0~9) ou um símbolo (-, espaço). Passe para a letra anterior ou seguinte, carregando no botão ◄ ou ►.
- 7 Depois de introduzir o nome, carregue no botão 🗗 para confirmar o nome.
- Repita os passos 5 a 7 para cada canal a que pretende atribuir um novo nome.

### Activar o bloqueio para crianças e ignorar canais não pretendidos



#### ◆ Activar o bloqueio para crianças

Esta função permite bloquear o televisor de modo a que não possa ser desligado através do painel frontal. No entanto, pode ser desligado através do telecomando. Deste modo, se mantiver o telecomando longe de utilizadores não autorizados como, por exemplo, crianças, pode evitar que assistam a programas inapropriados.

#### ♦ Ignorar canais não pretendidos

Pode excluir os canais que optou por saltar. Durante a procura dos canais memorizados, aqueles que optou por saltar não aparecem. Todos os canais que optou por não saltar aparecem durante a procura.

1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar canal.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.

- 3 Carregue no botão 🗗.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar **Edição** (Edição canais). Carregue no botão 🚭.

Resultado: Aparece o menu Edição (Edição canais) com o canal actual seleccionado automaticamente.

- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar o número do programa para o qual pretende bloquear o canal. Carregue no botão ►.
- 6 Carregue no botão ►.
- 7 Para bloquear ou desbloquear o canal, seleccione Lig. ou Deslig., carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão para confirmar.
- 8 Carregue no botão ▶.
- 9 Para apagar ou adicionar o canal, seleccione Apagado ou Adicionado, carregando no botão ▼ ou ▲ . Carregue no botão → para confirmar.
- 10 Repita os passos 5 a 9 para cada canal ser editado.









## Seleccionar um canal pelas informações







Pode visualizar a lista de canais memorizados.

1 Carregue no botão Info. (Informação).

Resultado: Aparece uma lista com os 13 primeiros canais.

Duas caixas de texto à direita da lista indicam:

- Se a função Teletexto está disponível.
- Se modo de som está a ser utilizado.

2	Para	Faça o seguinte	
	Percorra os canais memorizados	Carregue no botão ▼ ou ▲. <u>Resultado</u> : O canal correspondente aparece	
	Seleccione um cana específico	Carregue no botão <b>TV</b> .  Resultado: O canal correspondente aparece e a caixa <b>Informação</b> desaparece.	



- ◆ As entradas externas podem ser visualizadas e percorridas da mesma maneira.
- ◆ Pode visualizar o nome do canal ou entrada carregando no botão **Display** (Visor).

## Alterar a imagem padrão





Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponda aos requisitos de visualização.

1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Imagem.

2 Carregue no botão 🗗.

Resultado: A opção Modo é seleccionada.

3 Seleccione o efeito de imagem desejado carregando várias vezes no ◀ ou ►.

 $\underline{\text{Resultado:}} \ \, \text{Est\~{ao}} \ \, \text{dispon\'{i}veis os seguintes efeitos de imagem:}$ 

Dinâmico - Standard - Filme - Pessoal.

Pode também programar estas opções, carregando no botão **P.STD** (Imagem standard).

### Regular as programações de imagem

O televisor tem várias programações que permitem controlar a qualidade da imagem.

1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Imagem.

2 Carregue no botão 🚭.

3 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Ajuste. Carregue no botão ➡.

Resultado: As opções disponíveis no grupo Ajuste são mostradas com a opção Tonalidade seleccionada.

- 4 Carregue no botão 

  ou 


  para seleccionar a opção (Cores
  Frias 2, Cores Frias 1, Cores Normais, Cores Quentes 1,
  Cores Quentes 2).
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar a opção (Contraste, Brilho, Nitidez, Cor ou Tint-só NTSC) que quer ajustar. Carregue no botão ◀ ou ►.

Resultado: Aparece a barra horizontal. Mova o cursor da barra horizontal para a esquerda ou para a direita, carregando no botão ◀ ou ▶.

Se alterar estas programações, a imagem standard muda automaticamente para Pessoal.





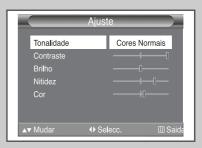





## Fixar a imagem actual

Pode fixar a imagem quando estiver a ver um programa de televisão carregando simplesmente no botão "Still".

Para voltar à visualização normal, carregue novamente no mesmo botão.



### Programações de imagem adicionais













#### ◆ Modo busca

Normalmente é melhor programar o modo de procura para **Natural** para reduzir a tremura das imagens. No entanto, é possível que algumas transmissões ocasionais (NTSC-M) beneficiem se alterar o modo de procura. Estão disponíveis os modos **Auto**, **Natural**, **Digital** e **I.progressiva**.

#### ◆ Digital NR

Se o sinal recebido pelo televisor for muito fraco, pode activar esta função para reduzir o fantasma e a electricidade estática que possam aparecer no ecrã.

#### ♦ Écran azul

Se não for recebido sinal ou se o sinal for muito fraco, um ecrã azul substitui automaticamente o fundo da imagem com ruído. Se quiser continuar a ver uma imagem de má qualidade, tem de programar o modo **Écran azul** para **Deslig.**.

#### ◆ LNA (AMP. Baixo Ruído)

Esta função é muito útil quando o sinal do televisor for fraco pois amplifica o sinal de TV numa zona com sinal fraco, mas não amplifica o ruído.

Esta função só funciona quando o sinal for fraco e se estiver eventualmente memorizada no canal actual.

1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Imagem.

- 2 carregue no botão 🚭.
- 3 Seleccione a opção necessária (Modo busca, Digital NR, Ecrã azul ou LNA (AMP. Baixo ruído)) carregando no botão ▼ ou ▲.
- 4 Carregue no botão ◀ ou ▶ para alterar a programação.
  - ♦ Modo Busca: Auto, Natural, Digital, I.progressiva.
  - ◆ Digital NR : Lig. Ou Deslig.(activado)
  - ◆ Ecrã azul : Lig. OU Deslig.(activado)
  - ◆ LNA (AMP. Baixo Ruído): Lig. ou Deslig.(activado)


## Seleccionar o tamanho da imagem (dependendo do modelo)



Para seleccionar o tamanho da imagem que melhor corresponde às suas necessidades de visualização, basta carregar no botão "P.Size (T.imagem) ".


Dependendo do modelo, estão disponíveis os tamanhos de imagem seguintes:

Auto Wide	Expandir e passar do modo 4:3 para o modo 16:9.	
Efeito Wide	Ajustar o formato da imagem de 4:3 para 16:9.	
Panorâmico	Ajustar a imagem de 16:9 para o tamanho natural.	
Zoom1	Aumentar a imagem 4:3 normal em 120%. Está disponível uma função de "Lifting".	
Zoom2	Aumentar a imagem 4:3 normal em 150%. Está disponível uma função de "Lifting".	
Normal	Imagem normal de formato 4:3.	
Cinema	Expansão automática do sinal da transmissão para o formato de imagem adequada.	

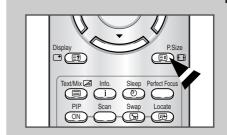




Não pode alterar o tamanho da imagem no modo PIP.

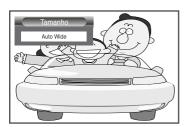





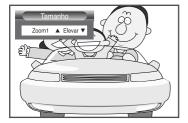







- ♦ Modelo normal (4:3)
  Normal Zoom1 Zoom2 Cinema
  - Modelo de 16:9

    Auto Wide Efeito Wide Panorâmico Zoom1 Zoom2 Normal Cinema

#### Alterar o som padrão







Pode seleccionar o tipo de efeitos sonoros especiais quando estiver a ver um determinado programa.

- 1 Carregue no botão **Menu**.

  Resultado: Aparece o menu principal.
  - Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar som.

    Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo som.
- 3 Carregue no botão ➡.

  Resultado: A opção Modo é seleccionada.
- 4 Seleccione o efeito de som desejado carregando várias vezes no botão ◀ ou ▶.

Resultado: Estão disponíveis os seguintes efeitos sonoros:

Pessoal - Standard - Musica - Filme - Discurso.

Tamb em pode programar estas opções carregando no botão **S.STD** (Som standard).

## Regular as programações de som

2





As programações de som podem ser reguladas de acordo com as suas preferências.

- 1 Carregue no botão Menu.
  - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar som.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Som.

- 3 Carregue no botão 🚭.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Equalizador. Carregue no botão ➡.

<u>Resultado:</u> Aparecem as opções disponíveis no grupo **Equalizador**.

- Seleccione a opção que quer ajustar carregando no botão
   d ou ▶. Carregue no botão ▼ ou ▲ para chegar à programação desejada.
  - Se alterar estas programações, o som standard muda automaticamente para **Pessoal**.

#### **Regular o Volume Automaticamente**

POR

Cada estação transmissora têm condições de sinal específicas e, por isso, não é fácil, regular o volume sempre que muda de canal. Esta função permite-lhe regular automaticamente o volume do canal desejado baixando a saída de som quando o sinal de modulação é alto ou aumentando o som quando o sinal de modulação é baixo.


Carregue no botão Menu.
 Resultado: Aparece o menu principal.
 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Som.
 Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Som.
 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Auto Volume.
 Para activar, seleccione Lig. carregando no botão ⋖ ou ▶.



#### **Ouvir a Melodia**

Pode ouvir o som da melodia com nitidez quando ligar/desligar o televisor.

Carregue no botão Menu.
 Resultado: Aparece o menu principal.
 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Som.
 Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Som.
 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Melodia.
 Para activar, seleccione Lig. carregando no botão ◀ ou ►.

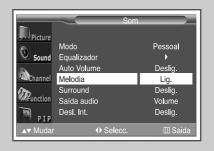

#### **Programar o Dolby Digital**













Este modo permite desfrutar o efeito de som surround Dolby Pro Logic por completo utilizando apenas as colunas de som surround ligadas ao televisor. Deste modo, pode seleccionar vários modos para as colunas principais, centrais e posteriores.

Surround Mode		Sinal de entrada Principais		Colunas Centrais Posterior	
Pro Logic	- Normal	Estéreo Mono	~	<b>V</b>	<b>V</b>
	- Efeito Phantom	Estéreo Mono	<b>V</b>		<b>V</b>
	- Efeito Wide	Estéreo Mono	~	<b>V</b>	<b>V</b>
Efeito 3D		Estéreo Mono	<b>V</b>		
Efeito Hal	1	Estéreo Mono	<b>V</b>		
Deslig.		Estéreo Mono	<b>V</b>		
> <b>/</b> ; So	om				
1 Carregue no botão Menu.					
Resul	tado: Apare	ce o menu pr	ncipal.		

- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar som.
  Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo som.
- 3 Carregue no botão 🗗.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar **Surround**. Carregue no botão 🚭.

Resultado: Aparece o menu Surround com o Modo seleccionado.

5 Seleccione a opção carregando no botão ◀ ou ▶. Os modos de surround são apresentados pela seguinte ordem:

Pro Logic - Efeito 3D - Efeito Hall - Deslig.

- 6 Se seleccionar **Pro Logic**, aparecem as opções disponíveis.
- 7 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar **Pro Logic**. Carregue no botão ◀ ou ►.
- 8 Seleccione a opção carregando no botão ◀ ou ►. Os modos de surround são apresentados pela seguinte ordem:

Normal - Efeito Phantom - Efeito Wide

- Pode também seleccionar estas opções, carregando no botão Surround.
- 9 Quando estiver satisfeito com as programações, carregue no botão 🚭 para as memorizar. button to store them.

## Regular o Dolby com as suas preferências

As seguintes programações de Dolby podem ser reguladas de acordo com as suas preferências.

- ♦ Volume das colunas centrais e posteriores
- ◆ Tempo de atraso do Pro Logic das colunas posteriores (entre 15 e 30 ms)
- Activar/desactivar o sinal de ensaio para simular o volume de cada coluna
- 1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar som.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Som.

- 3 Carregue no botão 🚭.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Surround. Carregue no botão .

Resultado: Aparece o menu Surround com o Modo seleccionado.

- 5 Seleccione **Pro Logic** carregando no botão **◄** ou **▶**.
- 6 Seleccione a opção (Coluna Central, Coluna Traseira (Posterior), Tempo Atraso (Retardar), Teste Tonal. (Teste cor)) carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ◀ ou ▶ para chegar à programação desejada.
- Quando estiver satisfeito com as programações, carregue no botão para as memorizar. button to store them.
  - Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e o símbolo double-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.











#### Programar o som externo







Esta função permite regular de acordo com as suas preferências quando o equipamento com saída está ligado ao televisor.

- 1 Carregue no botão Menu.
  - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar som.
  - Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Som.
- 3 Carregue no botão ↔.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Saída audio.
- 5 Seleccione a opção pretendida (Volume ou Standard (Padrão)) carregando no botão ◀ ou ►
  - Se quiser regular o nível de volume com o controlo do volume no televisor ou amplificador externo, programe para Volume.
  - ◆ Se programou para Standard (Padrão)...
    - Pode regular o nível de volume com o controlo do volume no amplificador de áudio.
    - Os botões de controlo do volume (Mute (Cortar o som),
       VOL +/-) da televisão e do telecomando não funcionam.
- 6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Desl. Int.. Se programar para Lig., não há saída de som da coluna interna.

### Seleccionar o modo de áudio (dependendo do modelo)



O botão "S.Mode (Modo do Som) mostra/controla o processamento e a saída do sinal de áudio. Quando liga o televisor, o modo é automaticamente programado para "Dual-I" ou "Estéreo", em função da transmissão actual.

	Tipo de transmissão	Indicação no ecrã
	Transmissão normal (Som standard)	MONO (Utilização normal)
NICAM	Normal + NICAM Mono	MONO ↔ MONO NICAM (Utilização normal)
Stereo		STEREO ↔ MONO NICAM (Utilização normal)
	NICAM Dual-I/II	Dual-I → Dual-II → MONO NICAM NICAM (Utilização normal)
40	Transmissão normal (Som standard)	MONO (Utilização normal)
A2 Stereo	Bilingual or Dual-I/II	DUAL-I ↔ DUAL-II
	Estéreo	STEREO ↔ MONO (Mono forçado)



- Se as condições de recepção piorarem, será mais fácil ouvir o som se programar o modo para Mono.
- Se o sinal estéreo for fraco e ocorrer uma mudança automática, mude para a posição Mono.
- Se receber som mono no modo AV, faça a ligação ao conector de entrada "AUDIO-L" no painel (frontal ou traseiro). Se o som mono só sair pela coluna esquerda, carregue no botão S.Mode.



### Programar o temporizador de desactivação







Pode seleccionar um intervalo de tempo entre 30 e 180 minutos após o qual o televisor muda automaticamente para o modo de espera.

- 1 Carregue no botão Sleep.
  - Resultado: Aparece o menu **Temporizador** (Temporizador de desactivação).
    - Se ainda não tiver programado o temporizador de desactivação, aparece **Deslig.** Se o temporizador de desactivação já estiver programado, o ecrã mostra o tempo restante antes do televisor entrar no modo de espera.
- Carregue várias vezes no botão Sleep e percorra os intervalos de tempo pré-programados (30, 60, 90, 120, 150, 180).
  Resultado: Quando o temporizador chegar a 0, o televisor passa automaticamente para o modo de espera.
- Para cancelar a função do Temporizador, carregue várias vezes no botão **Sleep** (Temporizador) e seleccione **Deslig**.

#### Acertar e ver a hora









Pode programar o relógio do televisor para que apareça a hora actual quando carregar no botão "Display". Também pode programar a hora se quiser utilizar os temporizadores Lig/Deslig automático.

- Quando carregar no botão " I " (Lig/Deslig) na parte da frente do televisor, a programação do relógio é reiniciada.
- 1 Carregue no botão **Menu**.

  <u>Resultado:</u> Aparece o menu principal.
- Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Função.
  Resultado: As opções disponíveis no grupo Função aparecem no visor.
- 3 Carregue no botão 🚭.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Hora. Carregue no botão 🚭.

Resultado: As opções disponíveis no grupo Hora aparecem com a opção Relógio seleccionada.

- 5 Carregue no botão ◀ ou ▶ para mudar para a hora ou minutos. Acerte as horas ou os minutos carregando no botão ▼ ou ▲.
- 6 Quando tiver terminado, carregue no botão TV para sair.

Para	Carregue no botão "Display"
ver as informações sobre o cana	l Uma vez
ver a hora actual	Duas vezes.
fazer desaparecer o visor	Três vezes

## Ligar e desligar automaticamente o televisor

Pode programar os temporizadores Desligar/Ligar para que o televisor:

- Se ligue automaticamente e sintonize o canal escolhido escolhido à hora marcada
- ◆ Se desligue automaticamente à hora marcada

A primeira coisa que tem de fazer é acertar o relógio do televisor (consulte "Acertar e mostrar a hora actual" na página anterior).

1 Carregue no botão **Menu**.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Função. Resultado: As opções disponíveis no grupo Função aparecem no visor.

- 3 Carregue no botão 🗗.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar **Hora**. Carregue no botão 🚭.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Hora.

- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar **Temporizador**.
- 6 Carregue no botão ◀ ou ▶ para programar Lig..
  Resultado: Aparecem Hora Lig e Hora Deslig.
- 7 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Hora Lig. Acerte a hora a que quer que o televisor se ligue automaticamente.
  - ◆ Carregue no botão ◀ ou ▶ para mudar para as horas ou minutos. Acerte as horas ou os minutos carregando no botão ▼ ou ▲.
- 8 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Hora Deslig.
  Utilizando o mesmo processo, programe a hora a que quer que o televisor se desligue automaticamente.
  - Quando deixar o televisor no modo de espera...
    - Durante o período "Timer off" programado, o indicador luminoso (Indicador do Modo de espera e temporizador) acende-se com uma luz vermelha.
    - Durante o período de "Timer On" programado, o indicador luminoso acende-se com uma luz cor de laranja.
    - Quando ligar o televisor durante o período de "Timer On", o indicador lumninoso acende-se com uma luz verde.


#### Desligar ausente

Quando programa o temporizador para "Lig.", o televisor desliga-se eventualmente se não carregar em nenhum comando durante 3 horas depois do temporizador ter ligado o televisor. Esta função está disponível apenas no modo "Lig." do temporizador. Evita também que o televisor fique ligado devido a uma falha de corrente ou sobreaqueça por ter deixado o televisor ligado durante muito tempo por causa do temporizador estar "Lig." (quando está de férias, por exemplo).







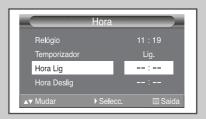






### Ver a imagem na imagem (PIP)







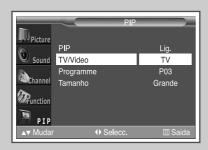





Pode ver uma imagem secundária contida na imagem principal de um programa de televisão ou de dispositivos de A/V externos como, por exemplo, um videogravador ou um leitor de DVD. Deste modo, pode assistir a programas de televisão ou controlar a entrada de vídeo a partir de qualquer dispositivo ligado, enquanto vê televisão ou outro programa de vídeo

1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparece o menu principal.

- Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar PIP. Carregue no botão ➡¹.
- 3 Carregue novamente no botão 

  ou 

  para programar Lig..

  Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo PIP.
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar **TV/Video**. Procure uma fonte da imagem secundária, carregando no botão ◀ ou ►.

Resultado: As fontes são apresentadas pela seguinte ordem:

TV - EXT1 Video - EXT2 Video - EXT3 Video - EXT4 Video - S-Video.

- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Programme. Se estiver a ver um programa de televisão, seleccione o canal que pretende ver na imagem secundária, carregando no botão
  - Quando a fonte da imagem secundária (TV/Video) estiver programada para TV, pode seleccionar o canal da imagem secundária
- 6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Tamanho. Seleccione o tamanho da imagem secundária, carregando no botão ◄ ou ►.
  Resultado: Os tamanhos são apresentados pela seguinte ordem:


- ➤ ◆ 12 PIP: Pode ver até 12 canais memorizados na imagem secundária automaticamente.
  - Quando estiver no modo 12 PIP ou 3 PIP, é impossível executar as função de alterância PIP e de localização.

## Ver a imagem na imagem (PIP)




#### Função simples do telecomando

Botões	Função			
PIP ON (PIP Ligada)	Utilizado para activar ou desactivar a função PIP directamente.			
Scan (Busca)	Utilizado para procurar todos os canais memorizados por ordem. Para interromper a procura, carregue no botão novamente.			
Swap (Alternar PIP)	Utilizado para alternar entre a imagem principal e a imagem secundária.			
	Se a imagem principal estiver no modo Vídeo e a imagem secundária no modo TV, pode não conseguir ouvir o som da imagem principal quando carregar no botão Swap (Alternar PIP), depois de mudar o canal da imagem secundária. Nessa altura, volte a seleccionar o canal da imagem principal.			
Locate (Localizar)	Utilizado para mover a imagem secundária no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.			

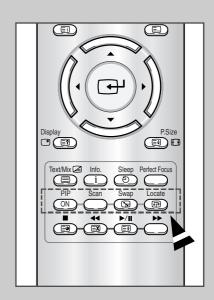

### Função de teletexto



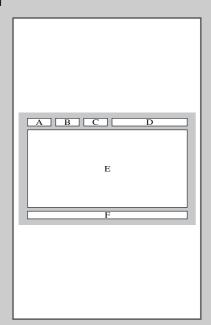

A maioria dos canais de televisão fornece serviços de informação por escrito através da função de teletexto. Informações fornecidas:

- ♦ Horários dos programas de televisão
- ♦ Serviços informativos e boletins meteorológicos
- ◆ Resultados desportivos
- **♦** Informações sobre viagens

Estas informações estão divididas em páginas numeradas (consulte o diagrama).

Parte	Índice
А	Número da página seleccionada.
В	Nome da estação transmissora.
С	Número da página actual ou indicações da procura.
D	Data e hora.
Е	Texto.
F	Informações do estado. Informações FASTEXT.



As informações de teletexto estão muitas vezes divididas em várias páginas mostradas em sequência e às quais pode aceder:

- ◆ Introduzindo o número da página
- ◆ Seleccionando um título numa lista
- ◆ Seleccionando um título a cores (sistema FASTEXT)

### Ver as informações de teletexto



#### Pode ver informações de teletexto em qualquer altura no televisor.


- Para que as informações de teletexto sejam apresentadas correctamente, é preciso que a recepção dos canais se processe em boas condições; caso contrário:
  - ◆ Podem faltar informações
  - ◆ Podem não aparecer algumas páginas
- 1 Seleccione o canal que dispõe do serviço de teletexto, carregando no botão P ✓ ou P ✓.
- 2 Carregue no botão Text/Mix (Texto/Misto) para activar o modo de teletexto.

Resultado: Aparece a página de índice. Pode voltar a vê-la em qualquer altura, carregando no botão 🗐 (índice).

3 Carregue novamente no botão Text/Mix (Texto/Misto).

Resultado: O ecrã divide-se em dois. Esta função de teletexto duplo permite ver a transmissão e as informações de teletexto separadamente no ecrã.


- 4 Para ver o programa ao mesmo tempo que a página de teletexto, carregue novamente no botão **Text/Mix** (Texto/Misto).
- 5 Carregue novamente no botão " TV" para sair do modo de teletexto.

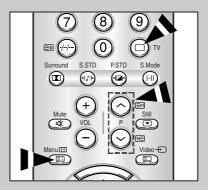



## Seleccionar opções de visualização



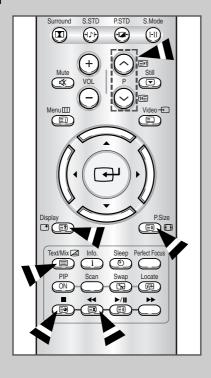

Se estiver a visualizar uma página de teletexto, pode seleccionar várias opções de acordo com os seus requisitos.

Para ver	Carregue em
◆ Texto oculto (respostas a jogos de perguntas e respostas, por exemplo)	≣? (visualizar)
◆ O ecrã normal	(visualizar) novamente
◆ Uma página secundária	(página secundária)
<ul> <li>A transmissão, quando estiver a procurar uma página</li> </ul>	© (cancelar)
◆ A página seguinte	(página acima)
◆ A página anterior	(página abaixo)
<ul> <li>Letras com o dobro do tamanho na:</li> <li>Metade superior do ecrã</li> <li>Metade inferior do ecrã</li> </ul>	(tamanho) Uma vez Duas vezes
◆ Ecrã normal	<ul> <li>Três vezes</li> </ul>

Para voltar à visualização normal depois de utilizar a função de visualização ou tamanho, carregue novamente no botão " TV".

### Seleccionar uma página de teletexto

Pode introduzir directamente o número da página, carregando nos botões numéricos do telecomando.

1 Utilize os botões numéricos para introduzir os trés dígitos do número da página, apresentado no índice.

Resultado: O contador da página actual aumenta e a página é apresentada. Se a página seleccionada estiver ligada a várias páginas secundárias, as páginas secundárias são apresentadas em sequência. Para fixar a visualização de determinada página, carregue em (sympa). Carregue novamente na mesma tecla para recomeçar.


2 Se a estação transmissora utilizar o sistema FASTEXT, os diferentes tópicos apresentados na página de teletexto aparecem codificados com cores. Para os seleccionar, carregue nos botões coloridos do telecomando.

Carregue no botão colorido que corresponde ao tópico que pretende seleccionar; os tópicos disponíveis são apresentados na linha de estado.

Resultado: A página inclui outras informações a cores que podem ser seleccionadas da mesma maneira.

- 3 Para ver a página anterior ou a página seguinte, carregue no botão colorido correspondente.
- 4 Para ver a página secundária, execute os seguintes passos.
  - Prima o botão (página secundária).
     Resultado: Aparecem as páginas secundárias disponíveis.
  - ◆ Seleccione a página secundária pretendida. Pode percorrer as páginas secundárias, utilizando o botão (1년) ou (1月).
- Quando terminar, carregue no botão " TV" para voltar à transmissão normal.



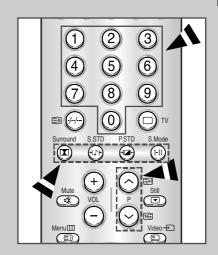

### Ligar às entradas/saídas externas



EXT1 utiliza-se para equipamento com uma saída RGB como, por exemplo, consolas de jogos ou leitores de DVD.

## Videogravador



DVD



Descodificador / Consola de jogos




Leitor de DVD




Equipamento de recepção por satélite



#### Parte de trás do televisor

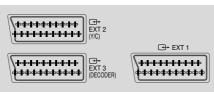

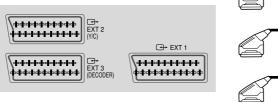

- Esta extremidade pode ser ligada:
  - A um conector SCART
  - A um conector S-Video e a dois conectores RCA de áudio (L+R); EXT 2
  - A três conectores RCA (VIDEO + AUDIO-L e R)
- ② Se tiver um segundo videogravador e quiser copiar uma cassete, ligue o videogravador de origem a EXT1 e o videogravador de destino a EXT2 para que possa redireccionar o sinal de EXT1 para EXT2.
- 3 Se tiver um descodificador, ligue-o ao videogravador e depois ligue o videogravador ao televisor.
- Se quiser gravar um programa, ligue o receptor a EXT1 e o videogravador a EXT2 para que possa redireccionar o sinal de EXT1 para EXT2.

Sempre que lig. um sistema de aúdio ou de vídeo ao televisor, certifique-se de que todos os elementos estão

1

<u>ou</u>

<u>ou</u>

Para obter instruções de ligação pormenorizadas e respectivas precauções de segurança, consulte a documentação fornecida com o equipamento.


### Ligar à saída de áudio



Os conectores **AUDIO OUT** RCA são utilizados para equipamento como, por exemplo, um sistema de áudio (para tirar o máximo partido do efeito de som Surround).

#### Parte de trás do televisor



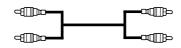




### Ligar à entrada RCA (dependendo do modelo)

Os conectores RCA (VIDEO + AUDIO-L e R) são utilizados para equipamento como, por exemplo, câmaras de vídeo, leitores de DVD e algumas consolas de jogos.


#### Parte lateral do televisor



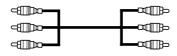

### Parte da frente do televisor



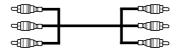




### Ligar à entrada de S-Video (dependendo do modelo)



Os conectores S-VIDEO e RCA (AUDIO-L+R) são utilizados para equipamento com uma saída S-Video como, por exemplo, uma câmara de vídeo ou um videogravador.


#### Parte lateral do televisor



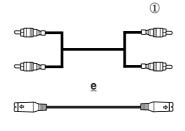

#### Parte da frente do televisor



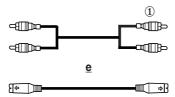




① Para obter som e imagem, tem de utilizar os dois conectores S-VIDEO e RCA.

## Ligar colunas adicionais

## Para tirar partido do sistema de som surround, ligue colunas adicionais.

Os terminais das colunas localizam-se na parte de trás do televisor:

- ◆ Dois para a coluna de surround esquerda (assinalados com a letra L)
- Dois para a coluna de surround direita (assinalados com a letra R)
- Dois para a coluna central (assinalados com a letra C); Opção
- > Para melhorar a qualidade do som, ligue o:
  - ◆ Fio vermelho ao terminal vermelho
  - Fio preto ao terminal preto

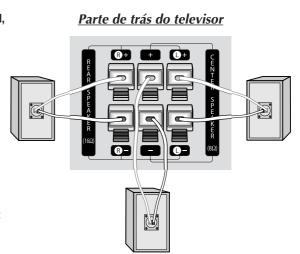

### Ver imagens a partir de fontes externas

POR

Depois de ligar os vários sistemas de áudio e de vídeo, pode ver as diferentes fontes seleccionando a entrada adequada.

- 1 Verifique se foram efectuadas todas as ligações necessárias.
- 2 Ligue o televisor e carregue várias vezes no botão VIDEO.
  Resultado: As fontes de entrada são apresentadas pela seguinte ordem:

$$TV - EXT1 - EXT2 - EXT3 - EXT4 - S-Video.$$

- Dependendo da fonte seleccionada, as imagens podem aparecer automaticamente.
- Para voltar a ver programações de televisão, carregue no botão **TV** be seleccione o número do canal pretendido.



### Redireccionar uma entrada para a saída externa







O televisor permite seleccionar os sinais de áudio/vídeo que pretende redireccionar para um conector externo.

1 Carregue no botão Menu.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Função.

Resultado: As opções disponíveis no grupo Função aparecem no visor.

3 Carregue no botão ↔.

4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Ligar AV. Carregue no botão 🚭 .

Resultado: Os opções disponíveis no grupo Ligar AV aparecem no visor.

5 Seleccione a saída pretendida (EXT1, EXT2 ou EXT3) carregando no botão ▼ ou ▲ button.

6 Seleccione a fonte que pretende direccionar para a saída, carregando no botão ◀ ou ▶.

EXT1, EXT2 : Predefinição EXT3 : Variável

### Programar o telecomando para outros componentes

Além de controlar este televisor, o telecomando funciona em quase todos os videogravadores, caixa de televisão por cabo ou leitores de DVD

- O telecomando pode não ser compatível com o televisor de outro fabricante.
- Desligue o videogravador, caixa de televisão por cabo ou leitor de DVD
- 2 Carregue no botão de selecção de componentes adequado para activar outro componente (TV (Televisor), VCR (Videogravador), Cable (Televisão por cabo), DVD).


Exemplo: Se quiser programar o telecomando para comandar o videogravador, carregue no botão **VCR** (Videogravador) no telecomando.

- 3 Carregue no botão SET.
- 4 Utilize os botões numéricos para introduzir o código por fabricante. Cada código tem que ter três dígitos.

Exemplo: Para introduzir o código "6", carregue em 0, 0 e 6. Para introduzir o código "76", carregue em 7, 0 e 6.

- Para saber qual o código que corresponde ao seu componente, consulte as tabelas de códigos do telecomando. Se houver mais do que um código na lista, introduza cada um deles, separadamente, até descobrir o que funciona.
- Carregue no botão Power ((b)) no telecomando. O componente seleccionado deve ligar-se. Se se ligar, o telecomando está bem programado.
  - Se não se ligar, repita os passos acima mas experimente um dos outros códigos apresentados na lista. Se não houver mais códigos na lista, experimente cada um dos códigos ("000" até "089" para videogravador/leitor de DVD e "000" até "077" para caixa de televisão por cabo.
- Depois de programar o telecomando, carregue no botão SET. sempre que quiser utilizar o telecomando para comandar a caixa de televisão por cabo, o videogravador e o leitor de DVD.
  - Se o telecomando estiver no modo VCR (Videogravador), Cable (Televisão por cabo) ou DVD (Leitor de DVD), os botões do volume continuam a comandar o volume do televisor.
    - Se o telecomando estiver no modo TV (Televisor) ou Cable (Televisão por cabo), os botões de comando do videogravador ou do leitor de DVD (PLAY (Reprodução), PAUSE, etc.)) continuam a comandar os respectivos aparelhos.



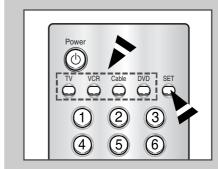

## Programar o telecomando para outros componentes



#### Códigos do telecomando do televisor

A-Mark	88, 37, 90	MTC	26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral	55	NEC	25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
Akai	20, 6	Nikei	50
Anam	37, 47, 64, 41, 50	Onking	50
Aoc	6, 37, 20, 56	Onwa	50
Bell & Howe	II 67	Optonica	69
Broksonic	68	Panasonic	64, 72, 58, 82
Candle	6, 12, 20, 46, 50	Penney	61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
Centrion	45	Philco	1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen	20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10	Philips	88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic	50	Pioneer	65, 26
Concerto	6	Portland	88, 6, 90
Contec	50, 78, 83, 81	Proton	1, 31, 6, 90, 77, 78
Coronado	88, 90	Quasar	72, 58
Craig	7, 49, 50	Radio Sha	ck 50, 92, 25, 90
Croslex	30	RCA	61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
Crown	50	Realistic	8, 49, 50, 25
Curtis-Mathe	es 1, 6, 20, 90, 17, 31	Sampo	1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
CXC	50	Samsung	88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
Daewoo	88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34,	Sanyo	89, 80, 62, 78, 13, 14
	46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8	Scott	1, 50, 19, 90, 6
Daytron	1, 6, 20	Sears	88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Dynasty	50	Sharp	88, 90, 85, 24, 25, 69
Emerson	88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55,	Signature	84, 6, 114
	23, 36	Sony	77, 74
Fisher	8, 80, 61, 15, 125	Soundesig	n 1, 50, 12, 6, 19
Funai	50, 19, 69, 6	Spectricon	37
General Elec	otric 1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90	SSS	6, 50
Goldstar	88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99	Sylvania	1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
Hitachi	88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25	Symphonic	2, 6, 90, 12, 20
Infinity	82	Tatung	72, 69
JBL	82	Techwood	6, 59
JC Penney	91, 92, 17, 20	Teknika	88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
JVC	60, 16, 128, 129	Telefunker	96, 97
Kloss	92	Telerent	84
KMC	88, 90, 13	TMK	1, 6, 90
KTV	88, 90, 50, 61, 20		
	-		-

# POR

## Programar o telecomando para outros componentes

#### Códigos do telecomando do videogravador

Admiral	15, 88	MTC	16, 24
Aiwa	24	Multitech	16, 24, 40, 41
Akai	26, 31, 32	NEC	11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Audio Dynamics	22, 25	Optimus	15
Bell & Howell	11	Panasonic	17, 62, 84, 86
Broksonic	19	Pentax	14, 44
Candle	16, 18 ,22, 54, 55, 61	Pentex Research+	55
Canon	17, 62	Philco	17, 38, 62, 65
Citizen	16, 18, 22, 54, 55, 61	Philips	17
Colortyme	23	Pioneer	14, 25, 42, 59
Craig	16, 21	Portland	53, 54, 61
Curtis-Mathes	9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76	Proscan	9
Daewoo	3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85	Quartz	11
DB	23, 25	Quasar	17, 53
Dimensia	9	Radio Shack/Realistic	1, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
Dynatech	24	RCA	9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
Electrohome	36	Samsung	0, 16, 22, 31, 41, 51
Emerson	17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50,	Sansui	25
	51, 56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79	Sanyo	11, 21
Fisher	11, 21, 27, 28, 52, 57, 67	Scott	22, 50, 58, 77
Funai	24	Sears	11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
General Electric	9, 16, 17, 41, 62	Sharp	15, 36, 48, 54
Go Video	16	Shintom	26, 35, 40, 64
Goldstar	18, 23, 55, 69	Signature	24
Harman Kardon	23	Sony	26, 35, 47
Hitachi	14, 24, 44, 45	Sylvania	17, 24, 38, 62, 65
Instant Replay	17	Symphonic	24
JC Penney	11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62	Tandy	11, 24
JCL	11, 17, 23, 25, 39, 55	Tatung	39
Kenwood	11, 23, 25, 39, 55	Teac	24, 39, 78
KLH	82	Technics	17
LG	1, 2, 7	Teknika	17, 18, 24, 30
Lloyd	24	TMK	76
Logik	40	Toshiba	14, 22, 28, 57, 58
LXI	24	Toshiko	18
Magnavox	17, 38, 62, 65	Totevision	16,18
Marantz	11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70		

## Programar o telecomando para outros componentes



#### Códigos do telecomando da caixa de televisão por cabo (CATV)

Anvision	15, 16	Pioneer	26, 28, 52
Cable Star	15, 16	Randtek	15, 16
DaeHan	5	RCA	8, 35, 74
DaeRyung	3	Regal	11, 20, 21
Dongkuk	4	Regency	10, 41
Eagle	15, 16	SAEWOO	7
Eastern Interna	ational 20	Samsung	0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrur	ment 54	Signature	54
GI	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77	Spruce	35
Hamlim	11, 12, 20, 21, 42, 56	Starcom	54
Hitachi	45, 51, 54	Stargate2000	66
Jerrold	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73	Sylvania	19, 67
LG	6	TaePyungYang	2
Macom	45, 51	Texscan	19, 67
Magnavox	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49	Tocom	25, 29, 57, 58, 63
Nawoo	1	Unika	39, 40, 49
NSC	17	Universal	59, 60
Oak	24, 46	Viewstar 15	5, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma	24	Warner Amex	52
Panasonic	11, 35, 47, 69	Zenith	22, 50, 65, 69
Philips	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49		

#### Códigos do telecomando do DVD

Philips 7	ProScan 8
Sony 4	RCA 8
Samsung 0	Toshiba 2
Panasonic 6	Sharp 5
LG 1	CurtisMathes 9
JVC 3	

## Ligar o conector SCART (EXT1, EXT2 ou EXT3)



Se pretender ligar outro equipamento através dos conectores SCART no televisor, contacte o revendedor ou um técnico qualificado para ligar o cabo de A/V como indicado abaixo.

Pino	Sinal
1	Saída de áudio R
2	Entrada de áudio R
3	Saída de áudio L
4	Devolução de chassis de áudio
5	Devolução de chassis de vídeo (azul RGB)
6	Entrada de áudio L
7	Entrada azul RGB
8	Tensão
9	Devolução de chassis de vídeo (verde RGB)
10	Ligação de AV (Ext.1)
11	Entrada verde RGB
12	-
13	Devolução de chassis de vídeo (vermelho RGB)
14	-
15	Entrada vermelha RGB
16	Sinal em branco (Ligação RGB)
17	Devolução de chassis de vídeo
18	Sinal em branco de ligação à terra
19	Saída de vídeo
20	Entrada de vídeo
21	Devolução de visualização/chassis

Os pinos 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 16 são utilizados para processamento RGB e só estão ligados no conector EXT1 ou EXT3.

### Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica



Antes de contactar o serviço de assistência ao cliente da Samsung, faça estas verificações simples.

Se não conseguir resolver o problema utilizando as instruções referidas abaixo, anote o número de série e do modelo do televisor e contacte o revendedor.

Não há som nem imagem	<ul> <li>Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede.</li> <li>Verifique se carregou no botão "I" (Lig./Deslig.) e no botão Power ((¹))</li> <li>Verifique as programações de contraste e brilho da imagem.</li> <li>Verifique o volume.</li> </ul>
A imagem é normal mas não se ouve o som	<ul> <li>Verifique o volume.</li> <li>Verifique se carregou no botão de volume Mute (Cortar o som) do telecomando.</li> </ul>
Não há imagem ou a imagem está a preto e branco	<ul> <li>Regule as programações de cor.</li> <li>Verifique se foi seleccionado o sistema de transmissão correcto.</li> </ul>
Interferências no som e na imagem	<ul> <li>Tente identificar o aparelho eléctrico que está a provocar interferências no televisor e afaste-o.</li> <li>Ligue o televisor a uma tomada diferente.</li> </ul>
A imagem está esbatida ou tem chuva, o som tem distorções	<ul> <li>Verifique a direcção, a localização e as ligações da antena.</li> <li>Estas interferências ocorrem normalmente devido à utilização de uma antena interna.</li> </ul>
O telecomando não funciona	<ul> <li>Substitua as pilhas do telecomando.</li> <li>Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão).</li> <li>Verifique os terminais das pilhas.</li> </ul>

Memo	
	'

POR

		Mei	mo					
POR								
	г			1				

//emo	

## - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

 Não hesite em contactar o revendedor ou os serviços de assistência, caso se verifique uma alteração no desempenho do produto que possa indicar um mau funcionamento.

